


Muster-Verkabelungsplan

Modular, hier in 1 RWA- und 2 Lüftungsgruppen

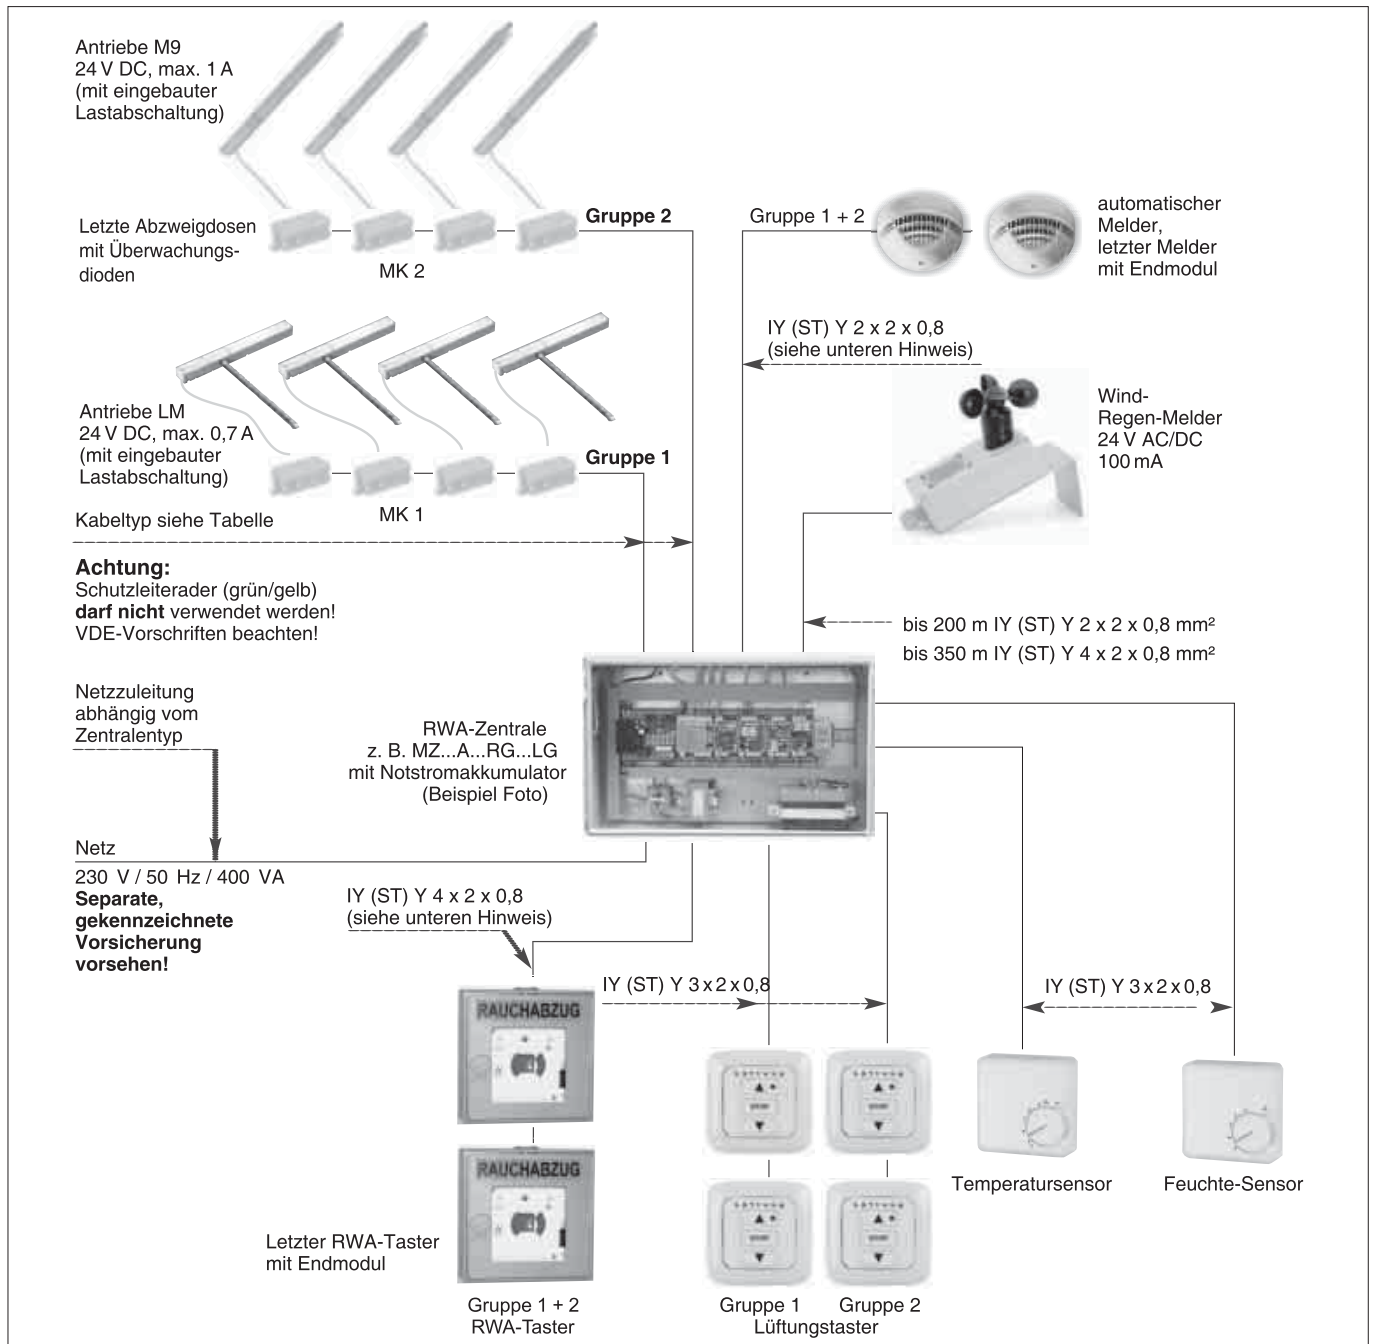

Wichtig!

Verkabelung immer von RWA-Taster zu RWA-Taster bzw. von Lüftungstaster zu Lüftungstaster vornehmen. Nicht sternförmig verkabeln. Einzelnen Motorkreis (MK) nicht mehr als 8 Ampère belasten. Bis auf die Netzzuleitung führen alle Leitungen 24 V = **nicht** mit Starkstromleitungen zusammen verlegen! (VDE-Vorschriften beachten)

Wichtiger Hinweis

Zuleitungen: RWA-Bedienstelle, automatische Melder, Weiterleitung der Meldungen: Alarm/Störung bzw. zur Gebäudeleittechnik. Für die Auf-/Putz-Verlegung empfehlen wir Brandschutzleitungen mit Funktionserhalt E90 (E30) nach DIN 4102.